RSR®
SoundSolutions

Micro Hifi-System mit iPad/iPod/iPhone docking und CD
Modell: M-iP 1

(iPad nicht im Lieferumfang enthalten)

BEDIENUNGSANLEITUNG

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme sorgfältig durch und heben Sie diese zum späteren Nachlesen gut auf.

SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie vor Inbetriebnahme die Sicherheitshinweise aufmerksam durch. Beachten Sie die Warnungen in der Bedienungsanleitung.
Bewahren Sie die Bedienungsanleitung immer in Reichweite auf. Wenn Sie das Gerät weitergeben, händigen Sie unbedingt auch diese Anleitung aus.

WARNUNG - KINDER:

- **Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt elektrische Geräte benutzen.**
- **Batterien/Akkus können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Bewahren Sie deshalb die Anlage und die Batterien für Kleinkinder unerreichbar auf. Wurde eine Batterie verschluckt, muss sofort medizinische Hilfe in Anspruch genommen werden.**
- **Halten Sie auch die Verpackungsfolien von Kindern fern. Es besteht Erstickungsgefahr.**

Aufstellen der Anlage

Stellen Sie die Anlage auf eine feste, ebene Oberfläche. Die Anlage ist nicht für den Betrieb in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit (z.B. Badezimmer) ausgelegt. Achten Sie darauf, dass

- keine direkten Wärmequellen (z.B. Heizungen) auf die Anlage wirken;
- kein direktes Sonnenlicht auf die Anlage trifft;
- der Kontakt mit Feuchtigkeit, Wasser oder Spritzwasser vermieden wird;
- keine mit Flüssigkeit gefüllten Gefäße (Vasen oder ähnliches) auf die Anlage gestellt werden;
- die Anlage nicht in unmittelbarer Nähe von Magnetfeldern (z.B. Fernseher oder anderen Lautsprechern) steht;
- keine offenen Brandquellen (z.B. brennende Kerzen) in der Nähe der Anlage stehen.

WARNUNG:

Beachten Sie die Mindestabstände und verdecken Sie auf keinen Fall die Lüftungsschlitze. Für eine ausreichende Belüftung muss nach allen Seiten ein Abstand von ca. 20 cm eingehalten werden. Die Öffnungen an dem Gerät dürfen nicht abgedeckt oder verstopft werden.

Netzanschluss zugänglich lassen

- Schließen Sie den Netzadapter der Anlage nur an eine gut erreichbare Steckdose (AC 230V~ 50 Hz) an. Sie sollte sich in der Nähe des Aufstellortes befinden. Für den Fall, dass Sie die Anlage schnell vom Netz nehmen müssen, muss die Steckdose frei zugänglich sein.
- Um Stolperfallen zu vermeiden, verwenden Sie keine Verlängerungskabel.

Reparaturen

- Ziehen Sie bei Beschädigungen des Gerätes oder der Anschlussleitung sofort den Netzadapter aus der Steckdose.
- Versuchen Sie auf keinen Fall, das Gerät selber zu öffnen und/oder zu reparieren. Es besteht die
- Gefahr eines elektrischen Schlages! Wenden Sie sich im Störungsfall an unser Service Center oder an eine unserer Vertragswerkstätten.

WARNUNG:
Das Gerät darf nicht geöffnet werden – Lebensgefahr!
Reparatur- und Wartungsarbeiten sind von einer Fachwerkstatt auszuführen.

CD-Player

Der CD-Player ist ein Laserprodukt der Klasse 1. Das Gerät ist mit einem Sicherheitssystem ausgerüstet, das das Austreten von gefährlichen Laserstrahlen während des normalen Gebrauchs verhindert. Um Augenverletzungen zu vermeiden, manipulieren oder beschädigen Sie niemals das Sicherheitssystem des Gerätes.

Das Gerät arbeitet mit einem unsichtbaren Laserabtaster. Um Gefahren vorzubeugen, darf das Gerät nur von einem Fachmann geöffnet werden.

Die Anlage reinigen

- Vor der Reinigung ziehen Sie bitte den Netzadapter aus der Steckdose. Für die Reinigung verwenden Sie ein trockenes weiches Tuch.
- Verwenden Sie keine chemischen Lösungs- und Reinigungsmittel, da diese die Oberfläche und/oder Beschriftungen der Anlage beschädigen können.

Verpackung entsorgen

Ihr Gerät befindet sich zum Schutz vor Transportschäden in einer Verpackung.
Verpackungen sind Rohstoffe und somit wieder verwendungsfähig oder können dem Rohstoffkreislauf zurückgeführt werden.

GERÄTEANSICHT

AUDIO SYSTEM:

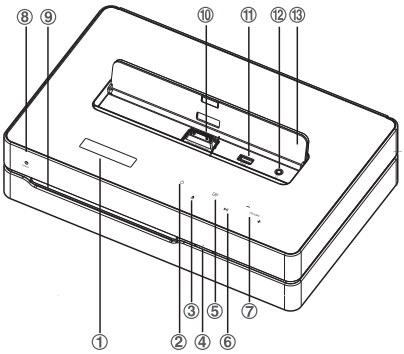

Vorderseite:

1. LCD Display
2. ⏻ Standby Taste (Ein-/Ausschalten des Gerätes)
3. ⏏ Open/Close Taste
4. Fernbedienungssensor
5. ⏎ Function Taste
6. ►❚❚ Taste
7. Volume +/- Taste
8. Kontrollleuchte
9. Disc Fach
10. iPad/iPod/iPhone docking Station
11. ⇽USB Anschluß
12. 🎧 Kopfhöreranschlußbuchse
13. Deckel für Docking Station

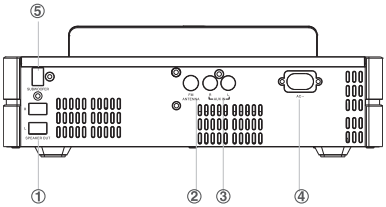

Rückseite:

1. Lautsprecher Anschluß
2. Antennenanschluß
3. AUX IN Anschluß
4. Netzkabel
5. Subwoofer Anschluß

FERNBEDIENUNG

BESCHREIBUNG DER FUNKTIONSTASTEN:

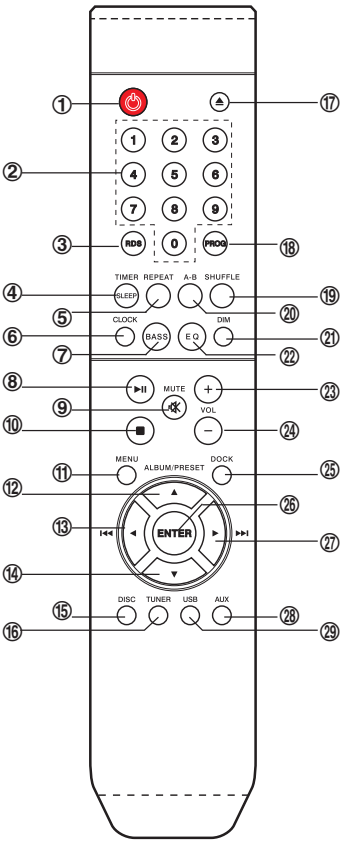

1. ⏻STANDBY Taste: Ein-/Ausschalten des Gerätes
2. Zahlenfeld 1 – 9, 0
3. RDS Taste
4. SLEEP/TIMER Taste
5. REPEAT Taste
6. Clock Taste
7. BASS Taste
8. ►❚❚ Wiedergabe/Pause Taste
9. MUTE Taste: Stummschaltung
10. Stop Taste
11. MENU Taste
12. ▲/ALBUM/PRESET Taste
    Zu vorhergehendem Album wechseln
    Im iPad/iPod/iPhone Menü navigieren
13. SKIP ⏮,◄
14. ▼
    Zu vorhergehendem Album wechseln
    Im iPad/iPod/iPhone Menü navigieren
15. DISC Taste
16. TUNER Taste
17. Open/Close Taste (CD-Fach öffnen)
18. PROG Taste
19. SHUFFLE Taste
20. A-B Taste
    Wiederholen eines ausgewählten Teils eines Titels
21. DIM Taste
22. EQ Taste
23. Volume +
24. Volume –
25. DOCK Taste
26. ENTER Taste
27. SKIP ►,⏭
28. AUX Taste
29. USB Taste

Einlegen der Batterien

1. Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite der Fernbedienung.
2. Legen Sie zwei Batterien der Größe AAA (LR03, UM 4) unter Beachtung der vorgegebenen Polarität in das Batteriefach ein.
3. Schließen Sie das Batteriefach wieder sorgfältig.

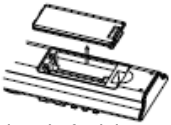

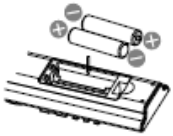

Hinweis:

- Batterie- und Gerätekontakte vor dem Einlegen bei Bedarf reinigen.
- Erschöpfte Batterien umgehend aus dem Gerät entfernen! Erhöhte Auslaufgefahr!
- Setzen Sie Batterien niemals übermäßiger Wärme, wie z.B. durch Sonneneinstrahlung, Feuer oder dergleichen aus!
- Immer alle Batterien gleichzeitig austauschen.
- Nur Batterien des gleichen Typs einsetzen, keine unterschiedlichen Typen oder gebrauchte und neue Batterien miteinander verwenden.
- Batterien bei längerer Nichtverwendung aus dem Gerät entfernen
- **Verbrauchte Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Die Batterien müssen bei einer Sammelstelle für Altbatterien abgegeben werden.**

AUFSTELLEN DES GERÄTES

Packen Sie das Gerät vorsichtig aus und entfernen Sie sorgfältig das Verpackungsmaterial.

Prüfen Sie, ob Sie alle im Lieferumfang enthaltenen Teile, erhalten haben:

- Fernbedienung (x1)
- FM Wurfantenne (x1)
- Batterien (x2)
- Netzadapter (x1)

Bei Fehlen oder einem Defekt von Teilen kontaktieren Sie bitte unser Service Center.

- Stellen Sie die Bedienelemente auf eine ebene Fläche
- Das Gerät ist an der Unterseite mit Gummipuffern ausgerüstet, um die Möbeloberflächen zu schützen.
- Wir empfehlen das Hauptgerät nicht auf den Subwoofer zu stellen, da bei hoher Lautstärke Tonstörungen auftreten können.

ANSCHLÜSSE

ANTENNE

UKW-Antennen Anschluß

Radio-Empfang mit UKW-Wurfantenne (Abb.1)

Für UKW Empfang ist auf der Rückseite des Gerätes ein Antennenanschluß. Stecken Sie bitte die mitgelieferte Wurfantenne in die Antennenbuchse. Richten Sie die Wurfantenne des Gerätes entsprechend aus.

Radio-Empfang über Antennen-/Kabelsignal (Abb. 2)

Bitte verbinden Sie ein 75-Ohm Antennenkabel (nicht im Lieferumfang) an die dafür vorgesehene Anschlußbuchse Ihres Kabel-Anbieters bzw. Antennen-Anlage.

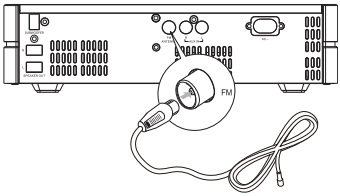

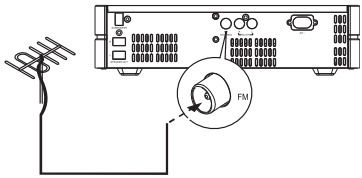

Netzkabel

Schließen Sie das Netzkabel an das Gerät an. Anschließend schließen Sie das Netzkabel an Ihre Haushaltssteckdose mit 230 V/50 Hz an (Das Gerät befindet sich nun im Standby-Modus).

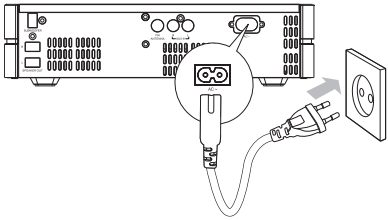

Lautsprecher

Schließen Sie die Lautsprecherkabel, entsprechend an die Lautsprecher-Anschlussbuchsen hinten am Gerät an. Verbinden Sie den linken Lautsprecher mit dem Anschluss „L“ am Gerät, den rechten Lautsprecher mit dem Anschluss „R“ und den Subwoofer mit dem Anschluß „Subwoofer“.

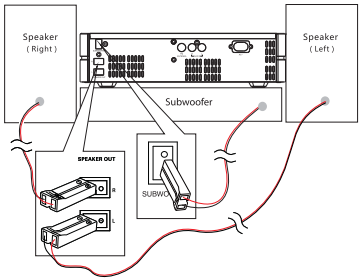

AUX IN

Wählen Sie mit der Taste Function auf dem Gerät oder der Taste AUX auf der Fernbedienung die Funktion „AUX“. Der Ton eines am oberseitigen AUX-IN Eingangs angeschlossenen Abspielgeräts kann über das Gerät wiedergegeben werden.

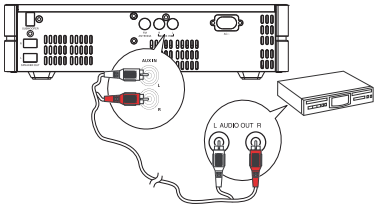

Kopfhörer

Schließen Sie Ihren Kopfhörer an die dafür vorgesehene Buchse an.

INBETRIEBNAHME

POWER/STANDBY
Ihr Gerät befindet sich im Standby Modus sobald der Netzadapter an die Haushaltssteckdose angeschlossen wurde. Mit der Standby Taste können Sie das Gerät in den Betriebsmodus bzw. in den Standby/Ecopower Modus setzen. Um das Gerät vom Strom zu trennen, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.

LAUTSTÄRKENANZEIGE
Beim Betätigen der VOLUME (+/-) Taste auf der Fernbedienung oder am Gerät wird im Display der Lautstärken Indikator angezeigt. Der Indikator reicht von VOL MIN bis VOL MAX.

EQUALIZER
Wählen Sie das gewünschte Klangbild durch wiederholtes Drücken der Taste EQ auf der Fernbedienung. Sie können zwischen folgenden Einstellungen wählen:

FLAT → CLASSIC → ROCK → POP → JAZZ

BASS
Drücken Sie die BASS Taste auf der Fernbedienung und im Display erscheint „R-BASS“. Der Bass wird nun verstärkt wiedergegeben. Bei wiederholtem Drücken der BASS Taste können Sie 4 verschiedene Bass-Stufen wählen.

MUTE (STUMMSCHALTUNG)
Verwenden Sie die MUTE Taste auf der Fernbedienung, um den Ton abzuschalten. Am Display blinkt solange die Anzeige „MUTING“. Der Ton kehrt wieder zurück, wenn Sie die MUTE-Taste nochmals drücken oder die VOLUME (+/-) Taste verwenden.

DIM
Mit der Taste DIM können Sie die Helligkeit (3 Stufen) des Displays einstellen.

Hinweis:
Die Funktionen Equalizer, BASS, MUTE können nur über die Fernbedienung eingestellt werden.

ZEITEINSTELLUNG

EINSTELLEN DER UHRZEIT

Um die Uhrzeit einstellen zu können, muss sich das Gerät im Standby-Modus befinden.
Im Display erscheint das Zeichen: **“-- :--”**

1. Drücken Sie die Taste CLOCK 2 Sekunden auf der Fernbedienung.
2. Die Stundenanzeige beginnt zu blinken. Stellen Sie die aktuelle Stunde mit den Tasten ▲ oder ▼ ein und bestätigen Sie wieder mit der Taste CLOCK oder ENTER.
3. Nun blinkt die Minutenanzeige. Wieder können Sie die aktuellen Minuten mit den Tasten ▲ oder ▼ einstellen und mit der Taste CLOCK oder ENTER bestätigen.
4. Die aktuelle Zeit wird nun im Display angezeigt.

Hinweis:
Um die Uhrzeit, im Ecopower Modus, anzuzeigen, drücken Sie die CLOCK Taste.

EINSTELLEN DER TIMER FUNKTION

Zusätzlich zur normalen Uhrfunktion bietet Ihnen das Gerät die Möglichkeit, einen Timer zu setzen. Sie können sich zu der eingegebenen Zeit mit Radio, CD, USB, iPad/iPod/iPhone z.B. wecken lassen.

1. Schalten Sie das Gerät in den Standby Modus.
2. Betätigen Sie die TIMER oder ENTER Taste auf der Fernbedienung 2 Sekunden lang. Wählen Sie mit ▲/▼ die Funktion (DOCK, USB…) aus.
3. Drücken Sie die TIMER oder ENTER Taste um die Lautstärke mit den Tasten ▲/▼ zu wählen.
4. Die Stundenanzeige blinkt und wählen Sie die gewünschte Stunde mittels der ▲/▼ Tasten. Bei weiterem Drücken der Timer Taste können Sie die Weckminute mit den Tasten ▲/▼ wählen. Bestätigen Sie die Uhrzeit mit der Timer Taste.
5. Wählen Sie mit ▲/▼ ON oder OFF.

LÖSCHEN DES TIMERS

Drücken Sie die Timer Taste solange bis Sie zu der Einstellung mit ON/OFF kommen. Wählen Sie mit den Tasten ▲/▼ OFF um den Timer abzustellen. Das Ausschalten des Geräts deaktiviert den Timer ebenso.

Hinweis:
Bitte beachten Sie beim Einstellen der Uhrzeit bzw. Timer-Funktion, wenn während der Durchführung der einzelnen Programmierschritte innerhalb von ca. 10 Sekunden keine der Bedientasten gedrückt wird, die bisher vorgenommenen Einstellungen erlöschen.

EINSTELLEN DES SLEEP TIMERS (EINSCHLAFTIMER)

Diese Funktion ermöglicht Ihnen das Einschlafen bei Musik, wobei sich das Gerät nach einer eingegebenen Zeit automatisch abschaltet. Sie können zwischen den Zeitspannen 120 - 10 Minuten wählen. Die Sleep-Funktion kann in den Bedienermodi Radio, CD, USB, iPod/iPhone… gesetzt werden.

1. Drücken Sie während der Wiedergabe die SLEEP-Taste auf der Fernbedienung.
2. Im Display erscheint der Hinweis SLEEP-120.
3. Durch jeden Druck auf die Taste SLEEP verringert sich die Zeit. Die jeweils verbleibende Zeit wird im Display angezeigt.
4. Nach einigen Sekunden wechselt die Displayanzeige wieder zurück in den Normalbetrieb.
5. Nach Ablauf der definierten Zeit schaltet sich das Gerät automatisch ab.

LÖSCHEN DES SLEEP TIMERS

Betätigen Sie die SLEEP-Taste auf der Fernbedienung, bis der Hinweis „00“ erscheint.

RADIOBETRIEB

SENDERSUCHE:

1. Wählen Sie die Funktion TUNER (Radio) mittels der FUNCTION Taste auf dem Gerät bzw. der TUNER Taste auf der Fernbedienung.
2. Manuelle/Automatische Sendersuche:

   - **Manuell:**
     durch kurzes Drücken der ⏮/ ⏭ , ◀/▶ Tasten
   - **Automatisch**:
     durch langes Drücken (ca. 1 Sek.) der ⏮/ ⏭ , ◀/▶ Tasten sucht sich das Gerät den nächsten Sender mit einem ausreichenden Sendesignal.

Hinweis zur Antennenausrichtung:
Um einen besseren UKW Empfang zu erhalten empfehlen wir, die FM/UKW-Wurfantenne in voller Länge auszulegen und entsprechend auszurichten.

SENDESTATIONEN SPEICHERN:
Es können insgesamt 20 Sender gespeichert werden.

MANUELL:

1. Stellen Sie einen zu speichernden Radiosender ein (z. B. 103,5 MHz).
2. Drücken Sie die PROG Taste auf der Fernbedienung. Am Display erscheint blinkend die Anzeige für den Speicherplatz sowie der Hinweis „MEMORY“
3. Mit den Nummerntasten oder ▲/▼ können Sie den Senderspeicherplatz festlegen (z. B. 05).
4. Drücken Sie erneut die PROG Taste, um den Sender zu speichern. Die Sendespeicherposition (in unserem Beispiel „05“) blinkt nun nicht mehr.
5. Um weitere Sender zu speichern, wiederholen Sie die Punkte 2-4.

AUTOMATISCH:

1. Drücken Sie die PROG Taste 2 Sekunden lang.
2. Die verfügbaren Sender werden in der Reihenfolge des Frequenzbandes abgespeichert

GESPEICHERTE SENDESTATIONEN AUFRUFEN
Durch wiederholtes Drücken der Tasten ▲/▼ können die gespeicherten Sender wieder aufgerufen werden. Sie können auch mittels der Zahlentasten die gespeicherten Sender aufrufen (z.B. für den dritten Sender drücken Sie 03)

MONO/STEREO
Normalerweise wird ein UKW Sender in Stereo empfangen. Bei zu schwachem Empfangssignal wird der UKW-Empfang auf MONO umgestellt.

RDS
Dieses Gerät ist mit RDS (Radio Data System) ausgestattet, was einen großen Informationsumfang für UKW Radio bietet. RDS wird in vielen Ländern verwendet und ist ein System zur Übermittlung von Stationssignalen oder Senderinformationen, einer Beschreibung des Senderprogramms, Textmitteilung über den Sender oder Details über die Musikauswahl, etc.

Mithilfe der RDS Taste können Sie die Zeit synchronisieren.

Beim normalen RDS Betrieb zeigt die Anzeige den Sendernamen, das Rundfunknetz oder die Senderkennung. Durch wiederholtes Drücken der RDS Taste können Sie diese Informationen abrufen.

CD Betrieb

WIEDERGABE VON DISCS

Einlegen von Discs

1. Wählen Sie mit der Function-Taste am Gerät bzw. mit der DISC Taste auf der Fernbedienung die Funktion „DISC“.
2. Öffnen Sie das CD-Fach mit der OPEN/CLOSE Taste und legen Sie die Disc mit der bedruckten Seite nach oben in das Fach ein.
3. Schließen Sie das Fach indem Sie erneut die OPEN/CLOSE Taste betätigen
4. Die Disc wird vom Gerät gelesen und im Display erscheint der Hinweis „READING“.
5. Danach erscheint kurz die Titelanzahl + Gesamtspieldauer und die Wiedergabe beginnt automatisch.
6. Sollte die Wiedergabe nicht automatisch starten, drücken Sie die PLAY/PAUSE ►❚❚ Taste am Gerät bzw. auf der Fernbedienung um die Wiedergabe zu starten.

Hinweis:

- Öffnen Sie das CD-Fach nicht, solange die CD noch spielt oder sich dreht. Betätigen Sie vorher die Taste ■ Stop auf der Fernbedienung.
- Um eine CD zu entnehmen, fassen Sie diese an der Seite an.

Wiedergabe / Pause / Stop

7. Drücken Sie die PLAY/PAUSE ►❚❚ Taste am Gerät bzw. auf der Fernbedienung um die Wiedergabe zu starten.
8. Um die Wiedergabe zu unterbrechen, drücken Sie diese Taste ein zweites Mal. Am Display erscheint „PAUSE“.
9. Wenn Sie die Taste ein drittes Mal betätigen, wird die Wiedergabe an der zuvor unterbrochenen Stelle fortgesetzt.
10. Mit der ■ Stop Taste können Sie die Wiedergabe beenden.

Titelwahl / Schnellsuchlauf

- Um an den Anfang eines Titels (vor oder zurück) zu springen, drücken Sie kurz die Tasten ►►❙ oder ❙◄◄ auf der Fernbedienung.
- Werden die Tasten ►►❙ oder ❙◄◄ länger gedrückt gehalten, wird der Schnellsuchlauf gestartet.
- Mit dem Zahlenfeld auf der Fernbedienung können Sie den gewünschten Titel direkt wählen. Geben Sie dafür die Tracknummer ein und warten Sie bis das Gerät automatisch auf den eingegebenen Titel umschaltet.

Repeat (Wiederholfunktion)

Wiederholung eines einzelnen Titels
Drücken Sie im Stop- oder Wiedergabemodus die Taste REPEAT auf der Fernbedienung. Im Display erscheint „RPT ONE“ und der aktuelle Titel wird wiederholt abgespielt.

Wiederholung einer ganzen Disc
Um alle Lieder auf der Disc wiedergeben zu können, verwenden Sie die Taste REPEAT zweimal bei CDs und dreimal bei MP3 CDs, bis im Display „RPT ALL“ erscheint.

SHUFFLE (Zufallswiedergabe)
Die Shuffle-Funktion ermöglicht Ihnen das Abspielen einer CD nach dem Zufallsprinzip. Diese Funktion kann nur über die Fernbedienung gesetzt werden. Drücken Sie die Taste SHUFFLE, im Display erscheint „SHUFFLE“.

Hinweis:
Um zur normalen Wiedergabe zurückzukehren, betätigen Sie die REPEAT/SHUFFLE Taste solange, bis das Display in den normalen Wiedergabemodus zurückkehrt.

Programmierung einer Titelfolge
Sie können Titel in einer beliebigen Reihenfolge abspeichern**.** Beachten Sie, daß die Programmierung nur im **Stop-Modus** erfolgen kann. Betätigen Sie daher zuvor die ■ Stop Taste, um die CD-Wiedergabe zu stoppen.

- Um in den Programm-Modus zu gelangen, drücken Sie die Taste PROG auf der Fernbedienung. Am Display erscheint der Programmplatz "P-01„ sowie der erste Track.
- Wählen Sie mit den Tasten ⏮/⏭ , ◀/▶ die gewünschten Titel aus, die Ihrer Programmliste hinzugefügt werden sollen.
- Bestätigen Sie mit PROG.
- Um die Wiedergabe der vorgenommenen Programmierung zu starten, drücken Sie die ►❚❚ PLAY/PAUSE Taste.

Programmierung löschen
Eine Programmierung kann folgendermaßen gelöscht werden, indem Sie die Taste ■ Stop betätigen. (PRG CLEAR)

BEHANDLUNG EINER CD



- Um eine CD aus der Halterung zu nehmen, drücken Sie die Spindel in der Mitte und heben Sie die CD an den Rändern hoch (siehe Abbildung).
- Halten Sie die CD nur an den Rändern, berühren Sie dabei die Oberfläche der CD nicht (siehe Abbildung).
- Sollte sich Staub oder anderer Schmutz auf der Oberfläche befinden, nehmen Sie ein weiches, trockenes Tuch und wischen Sie vom Mittelpunkt zu den Rändern in direkter Richtung. Keine Kreisbewegungen.
- Verwenden Sie zur Reinigung auf keinen Fall Antistatik-Sprays, Benzin, Verdünner oder Plattensprays. Diese Chemikalien können die Oberfläche der CD zerstören.
- Kleben oder schreiben Sie nichts auf die CD.

USB ANSCHLUSS

Sie können mit diesem Gerät MP3 Titel von einem USB-Stick (oder von einem MP3-Player mittels USB-Kabel) abspielen

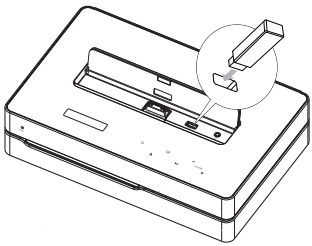

Bitte beachten Sie, daß die Kompatibilität mit allen Memory Sticks nicht 100%ig gewährleistet werden kann.
Öffnen Sie an der Oberseite des Geräts den Deckel der Docking Station.

Schließen Sie einen USB Stick (oder z. B. das USB Kabel eines MP3 Players) an die USB-Buchse auf der Oberseite des Gerätes an. Beachten Sie, dass sich der USB Stick nur in einer Richtung einstecken läßt.

ABSPIELEN VON USB

- Schalten Sie das Gerät mit der STANDBY Taste am Gerät oder auf der Fernbedienung ein.
- Wählen Sie mit der FUNCTION Taste am Gerät oder auf der Fernbedienung „USB“. Der USB-Stick wird automatisch gelesen.
- Die Wiedergabe aus dem USB Stick beginnt automatisch (anderenfalls drücken Sie die Taste PLAY/PAUSE).
- Die im vorhergehenden Kapitel beschriebenen Wiedergabemodi (Repeat, Titelwiederholung, …) können Sie auch im USB-Modus auswählen.

iPad/iPod/iPhone - FUNKTION

- Öffnen Sie an der Oberseite des Geräts den Deckel der Docking Station
- Setzen Sie Ihren iPad/iPod/iPhone (nicht im Lieferumfang enthalten) in die Docking Station.
- Schalten Sie das Gerät in den Standby-Modus und wählen Sie mit der Taste FUNCTION am Gerät oder der DOCK-Taste auf der Fernbedienung den iPad/iPod/iPhone Modus aus.
- Die Wiedergabe aus dem iPad/iPod/iPhone beginnt automatisch (anderenfalls drücken Sie die Taste PLAY/PAUSE).
- Um die Wiedergabe zu unterbrechen, drücken Sie ebenfalls die Taste PLAY/PAUSE.
- Drücken Sie die Taste PLAY/PAUSE erneut, um die Wiedergabe von der gleichen Stelle aus fortzusetzen.

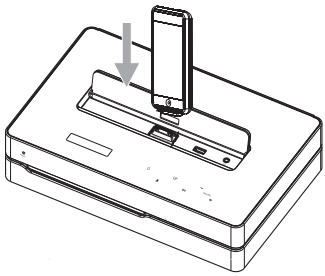

SKIP Funktion

- Mit Hilfe der SKIP/SEARCH-Tasten ▶▶▌ / ▐◀◀ kann ein beliebiger Titel schnell angesteuert werden.
- Drücken Sie die SKIP/SEARCH-Taste ▶▶▌ einmal, um den Beginn des nächsten Titels anzusteuern.
- Drücken Sie die SKIP/SEARCH-Taste ▐◀◀ um den Beginn des aktuellen (im Wiedergabemodus) bzw. des vorherigen Titels anzusteuern. Die jeweilige Titelnummer wird am Display angezeigt.
- Achtung: Haben Sie einen Titel im Stop-Modus ausgewählt, so müssen Sie die Play/Pause-Taste drücken, um die Wiedergabe zu starten.

SEARCH - schneller Suchlauf vorwärts/rückwärts

- Durch längeres Drücken der SKIP/SEARCH-Tasten kann ein beliebiger Punkt angesteuert werden. Dieser Suchlauf kann nur im Wiedergabemodus erfolgen. Die Wiedergabe des Titels erfolgt währenddessen lautstärkereduziert. Sobald die SKIP/SEARCH-Tasten losgelassen werden, beginnt die Wiedergabe ab dieser Stelle in normaler Lautstärke.
- Stellen Sie die Lautstärke Ihren Wünschen entsprechend mit den Tasten VOLUME (-) oder (+) ein.

iPad/iPod/iPhone Menü

Drücken Sie im iPad/iPod/iPhone Modus die Taste MENU am Gerät oder auf der Fernbedienung. Wählen Sie mit den ▲/▼Tasten und drücken Sie ENTER zum Bestätigen.

REPEAT

Drücken Sie die Taste REPEAT auf der Fernbedienung um einen der verschiedenen Wiederholmodi einzustellen.

SHUFFLE (Zufallswiedergabe)
Die Shuffle-Funktion ermöglicht Ihnen das Abspielen der Titel nach dem Zufallsprinzip. Diese Funktion kann nur über die Fernbedienung gesetzt werden.

Aufladen der iPad/iPod/iPhone Batterie
iPads/iPods/iPhones besitzen eine integrierte, nicht auswechselbare Batterie, die je nach Dauer der Inbetriebnahme (bzw. auch nach längerem Nichtgebrauch) aufgeladen werden muss.

Setzen Sie Ihren iPad/iPod/iPhone in die Docking Station.
Sobald das Hifi System in Betrieb genommen wird (unabhängig ob Radio-, AUX- oder iPad/iPod/iPhone–Modus), lädt sich das iPad/der iPod/das iPhone automatisch auf.

Hinweise:
- Wir empfehlen Ihnen, das iPad/den iPod/das iPhone im Radio-Betrieb nicht aufzuladen, da der Empfang der Radiofrequenz dadurch beeinträchtigt werden könnte.
- Innerhalb einer Stunde wird das iPad/der iPod/das iPhone zu ca. 80 % aufgeladen. Voll aufgeladen ist das Gerät nach ein paar Stunden.
- Wird während der Aufladezeit Musik aus dem iPad/iPod/iPhone wiedergegeben, erhöht sich die Aufladezeit der Batterie.

Hinweis:
Sollte das Gerät nicht funktionieren, schließen Sie ihren iPad/iPod/iPhone am iTunes an und laden Sie die aktuelle Software auf Ihr Gerät. Danach sollte alles problemlos funktionieren.

Störungsbehebung

STÖRUNG	FEHLERBEHEBUNG
Kein Strom	Prüfen Sie alle Stecker und Kabel.
Keine Reaktion nach Tastenbetätigung	Durch elektrostatische Ladung kann der eingebaute Mikroprozessor gestört werden. Trennen Sie das Gerät vom Strom. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und schließen Sie das Gerät erneut an.
Keine Steuerung über Fernbedienung möglich	Die Verbindung zwischen dem Fernbedienungs- und Gerätesensor ist gestört. Reinigen Sie die Sensoren. Die Batterien in der Fernbedienung sind leer. Wechseln Sie diese.
Kein Ton	Die Lautstärke ist zu leise eingestellt.
Schlechter/Kein Radioempfang	Die Antenne ist falsch, lose oder gar nicht angeschlossen Die Antenne ist zu nah am Gerät und/oder nicht optimal ausgerichtet.
Lesefehler bei CD Wiedergabe	Die CD ist falsch eingelegt. Achten Sie darauf, daß die bedruckte Seite vorn ist. Die CD ist zerkratzt oder beschmutzt. Bitte reinigen Sie sie.

TECHNISCHE DATEN

STROMVERSORGUNG:	
Eingang:	AC 230V~ 50 Hz
Verbrauch:	30 W (Betrieb)
GERÄTEABMESSUNG:	
Gerät (B/H/T)	305 x 80 x 195 mm
Lautsprecher	87 x 90 x 99 mm
Subwoofer	305 x 80 x 250 mm
RADIO:	
UKW/FM	87,5 MHz - 108 MHz
CD:	
Abspiel System:	Kompakt Disc Digital Audio
Übertragungsbereich:	20 Hz – 20KHz
USB:	
Unterstütztes Speichervolumen	bis zu 16 GB
FERNBEDIENUNG:	3 V (1.5 V x 2, UM-4, LR03, AAA)
LAUTSPRECHER	
Musikleistung:	25 x 2 + 50 Watt (1000W P.M.P.O.)

Entsorgung – Hinweise zum Umweltschutz

Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol auf dem Produkt, in der Gebrauchsanleitung oder auf der Verpackung weist darauf hin.

Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wieder verwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten, leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt.

Bitte fragen Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung nach der zuständigen Entsorgungsstelle.

BEANSTANDUNG

- Fehlerbeschreibung -

BITTE bei Beanstandungen unbedingt ausfüllen.

Bitte KEINE BRIEFE, wir können sie aus technischen Gründen leider nicht beantworten.

GERÄTETYPE: _____

FUNKTIONSAUSFALL/-STÖRUNG

bei Netzbetrieb ☐ Batteriebetrieb ☐ Wackelkontakt ☐
tritt auf: ständig ☐ zeitweise ☐ nach _____ Min.Betrieb

ÄUSSERE BESCHÄDIGUNG

Gehäuse ☐ Zierteile ☐ Skalen ☐
Anschlußbuchsen ☐ Griff ☐

SONSTIGES

(Bitte möglichst knappe und präzise Angaben)

IHRE ADRESSE	Herzlichen Dank für Ihre Mühe! Wir bitten um etwas Geduld.
Name:	
Straße:	Silva-Schneider Handelsges.m.b.H.
PLZ, Ort:	Gewerbeparkstr. 7
Tel.:	A-5081 Anif

GARANTIE

Auf Ihr Gerät bieten wir 24 Monate Gewährleistung und die handelsübliche Garantie, gerechnet ab Ausstellungsdatum der Rechnung bzw. des Lieferscheines. Innerhalb dieser Garantiezeit werden bei Vorlage der Rechnung bzw. des Lieferscheines alle auftretenden Herstellungs- und/oder Materialfehler kostenlos durch Instandsetzung und/oder Austausch der defekten Teile, bzw. (nach unserer Wahl) durch Umtausch in einen gleichwertigen, einwandfreien Artikel reguliert. Voraussetzung für eine derartige Garantieleistung ist, dass das Gerät sachgemäß behandelt und gepflegt wurde. Über unsere Garantieleistungen hinausgehende Ansprüche sind ausgeschlossen. Die Garantie schließt im berechtigten Fall nur die Reparatur des Gerätes ein. Weitergehende Ansprüche sowie eine Haftung für eventuelle Folgeschäden sind grundsätzlich ausgeschlossen. Keine Garantie kann übernommen werden für Teile, die einer natürlichen Abnützung unterliegen bzw. bei Schäden, die auf Stoß, fehlerhafte Bedienung, Einwirkung von Feuchtigkeit oder durch andere äußere Einwirkungen oder auch auf Eingriff Dritter zurückzuführen sind. Im Garantiefall ist das Gerät mit Rechnung oder Lieferschein, bzw. unter Angabe des Datums, an dem Sie das Gerät erhalten haben, sowie unter genauer Beschreibung der Mängel und gut verpackt - möglichst im Originalkarton - direkt an die nachstehende Servicezentrale zu senden:

Silva-Schneider Handelsges.m.b.H.
Gewerbeparkstr. 7
A-5081 Anif

GARANTIE:
Die Garantie ist eine freiwillige, vertragliche Zusage des Herstellers (Generalimporteurs), für die es weder inhaltliche noch formale Mindestanforderungen gibt. Viele Garantien umfassen aber nur einen Teil der Kosten, die bei Mängelbehebung entstehen, dafür gelten sie aber in der Regel für alle Mängel, die innerhalb einer bestimmten Frist auftreten.

GEWÄHRLEISTUNG:
Die Gewährleistung ist ausdrücklich im Gesetz festgelegt und betrifft nur Mängel, die zum Zeitpunkt der Übergabe der Waren bestanden haben. Der Anspruch richtet sich immer gegen den Vertragspartner (Händler), der die Behebung des Mangels kostenlos (für den Konsumenten) durchführen beziehungsweise veranlassen muss.